

工事店さまへのお願い この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1 使用上の注意 (次のことをお守りください)

- 台所用液状洗剤以外の洗剤(パウダー、クリームなど)は使用しないでください。また、クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤も商品を傷めますので使用しないでください。
- この商品は、**一般住宅台所用**です。その他の用途では使用しないでください。


豆知識

洗剤の種類によっては、洗剤が青くなることがあります。これはヘッド部の金属が洗剤と反応してごく微量に溶出したもので、人体に害はありません。



2 つかいかた

洗剤の入れかた

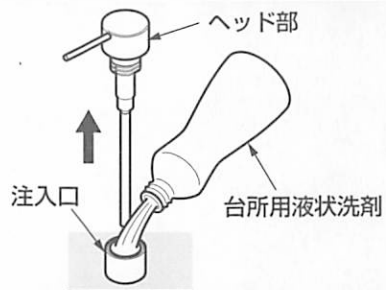

ヘッド部を引き上げ、台所用液状洗剤を注ぎ入れる。

空になっているときは500ml注入できます。

※洗剤を入れ過ぎると、ヘッド部を取り付けたときにあふれ出ますのでご注意ください。

洗剤の出しかた



ヘッド部を押す。
ノズルから洗剤が出ます。

※使い始めは、洗剤が出始めるまで数回操作をくり返してください。

3 日頃のお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しさを保つために日頃のお手入れをお願いします。

布を使用したお手入れ


- 軽い汚れの場合
水又はぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れを拭き取ってください。
- ひどい汚れの場合
適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取った後、水洗いし、からぶきしてください。



ノズルのお手入れ

洗剤の出が悪くなった場合は、ヘッド部を抜き出し、ぬるま湯に数分つけてください。その後、湯の中でヘッド部を数回押ししてください。

それでも良くならないときは、ノズル穴を先の細いものなどで掃除してください。

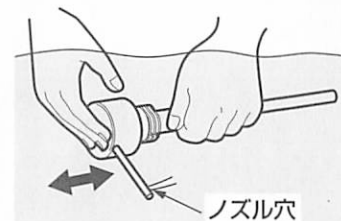

お願い

水栓の表面を傷つけるものは使用しないでください。

- TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

