

# ガスふろ給湯器 ガス給湯暖房用熱源機 リモコン

## 取扱説明書

浴室リモコン



BC-100V・BC-110V

台所リモコン  
増設リモコン



MC-100V  
SC-100V

### ご愛用の皆様へ

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用のガスふろ給湯器やガス給湯暖房用熱源機の取扱説明書もあわせてお読みください。
- この製品は国内専用です。

家庭用

## もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	7
使用方法	11~56
<b>お使いになる前の準備</b>	
時計を合わせる	11
<b>給湯を使う</b>	
給湯温度を調節する	13
優先スイッチの使いかた	16
<b>お風呂にお湯を入れる</b>	
自動運転でお風呂にお湯を入れる	17
お風呂の湯量を調節する	21
お風呂の温度を調節する	25
お風呂の保温時間を変更する	27
<b>お風呂に入って操作する</b>	
お風呂をあつくる	29
お風呂のお湯をふやす	31
お風呂をぬるくする	33
浴室から人を呼びたいとき	34
<b>お風呂の湯を抜くときに</b>	
セルフクリーン機能を使う	35
<b>暖房を使う</b>	
浴室暖房を使う	37
浴室暖房以外の暖房を使う	40
浴室暖房とふろ自動運転を連動する	41
暖房の運転音を下げる	43
<b>便利な使いかた</b>	
お好きな時間にお風呂を入れる (予約運転)	45
ゆらぎのシャワーを使う	48
音声やメロディーの音量を変更する	51
リモコンの節電設定(セーブモード)をする	55
機器移設の再設定	57
故障表示	58
アフターサービスについて	裏表紙


# 安全上のご注意

本製品を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。

これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示の意味は次のようになっています。

## ■表示マークについて

あやまった使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区別し、説明しています。

表示	意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
<b>お願い</b>	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

## ■絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区別し、説明しています。



一般的な警告



必ず行うこと



一般的な禁止



分解禁止

## 警告

### 機器の異常に気付いたら

- 使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合はただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。
- 異常を感じたときは、ご使用のガスふろ給湯器やガス給湯暖房用熱源機の取扱説明書に掲載してある「故障かな?と思ったら」に従ってください。  
上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。
- 地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓・給水元栓を閉めてください。



- ① 給湯栓をすべて閉める。      ② 運転スイッチを「切」にする。




- ③ ガス栓を閉める。



### お子様に対する注意

お風呂を沸かしているとき（浴槽に湯はりしているとき）にお子様を浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながる可能性があります。入浴中お子様が浴槽に潜ったりしないようにしてください。特に小さなお子様のいるご家庭では注意が必要です。

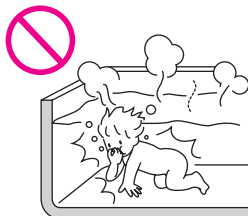

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

### 改造・分解禁止




- 絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。

### ゆらぎのシャワー使用上の注意


- 次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。体調をくずすことがあります。

- ①妊娠中の方
- ②医者から入浴を禁じられている方
- ③お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- ④高血圧の方
- ⑤体力の弱っている方
- ⑥体調の悪い方

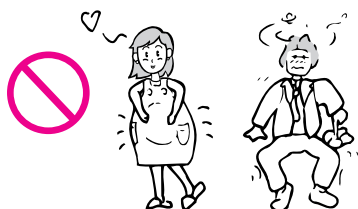

### やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかかず、手のひらで湯温を十分に確認してから使用してください。

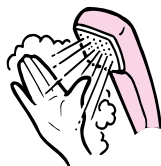

## 警告


- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。



- 入浴時には浴槽のお湯を十分にかきまぜてから、必ず手で湯温を確認してから入浴してください。
- おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的においだきしますので注意してください。

- パネルヒーターの表面はさわらないでください。

やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

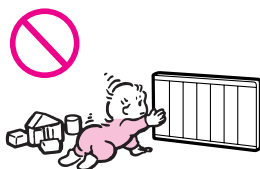

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。

特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

- ① 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ② 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③ 皮膚や皮膚感覚の弱い方



# 安全上のご注意



## お願い

### リモコンの取り扱いについて

- リモコンはお子様がいいたずらしないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。



- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因となります。

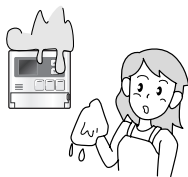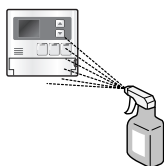

- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

# お願い

## 取り付け位置の変更について



- 取り付け位置を変える場合は、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

## スピーカーに耳を近づけて使用しないこと




- 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。

# 各部のなまえとはたらき


## 浴室リモコン (BC-100V・BC-110V)

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。

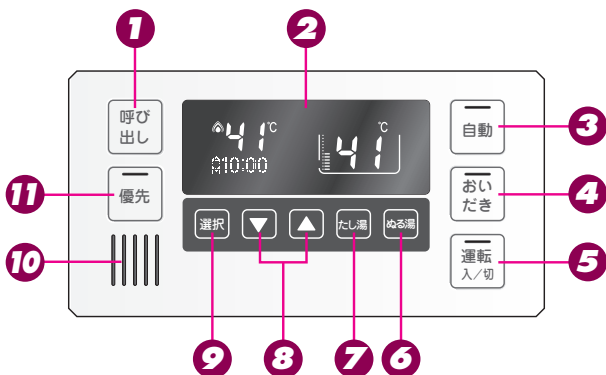

## 浴室リモコン表示画面のみかた

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。表示しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

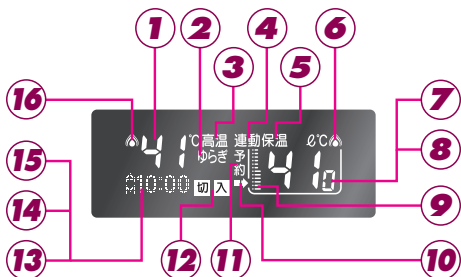

### お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音や音声を確かめてください。



# (浴室リモコン)

- 1 呼び出しスイッチ**  
押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。
- 2 表示画面**  
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 3 自動スイッチ自動ランプ(赤)**  
お風呂に湯はりをするとときに押します。湯はり中は自動ランプ(赤)が点灯します。
- 4 おいだしスイッチおいだしランプ(黄緑)**  
お風呂のおいだしをしたいときに押します。おいだし中はおいだしランプ(黄緑)が点灯します。(29ページ参照)
- 5 運転スイッチ運転ランプ(黄緑)**  
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするとき、「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
- 6 める湯スイッチ**  
お風呂のお湯をぬるくしたいときに使います。(33ページ参照)
- 7 たし湯スイッチ**  
お風呂のお湯をふやしたいときに使います。(31ページ参照)
- 8 給湯温度スイッチ(選択スイッチ)**  
給湯温度を決めるときに使います。また、ふろ温度・ふろ湯量などの設定をするときに使います。
- 9 選択スイッチ**  
ふろ温度・ふろ湯量などの設定をするときにまずこのスイッチを押します。
- 10 スピーカー**  
ここから音声が出ます。
- 11 優先スイッチ優先ランプ(オレンジ)**  
リモコンの優先権の切り替えに使います。

- 
- 1 給湯温度表示**  
給湯設定温度を表示します。
  - 2 ゆらぎの表示**  
ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。
  - 3 高温表示**  
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
  - 4 連動表示**  
浴室暖房とふろ自動運転の連動設定を「入」にしたときに表示します。
  - 5 保温表示**  
保温中に点灯します。
  - 6 ふろ燃烧表示(赤)**  
おいだし中や暖房運転中に点灯します。
  - 7 ふろ温度表示**  
お風呂への湯はり温度やたし湯の温度のめやすを表示します。
  - 8 ふろ湯量表示**  
水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示します。(水位・湯量はめやすで、全自動タイプでは水位(水位表示の番号)を、自動湯はりタイプでは湯はりする量(リットル)を表示します)
  - 9 水位表示**  
お風呂への湯はり量のめやすを表示します。実際の浴槽での水位とは一致しません。
  - 10 ふろ運転表示**  
自動・おいだし・たし湯・める湯運転中に点滅します。
  - 11 予約表示**  
ふろ自動湯はりの予約待機および予約運転をしているときに表示します。
  - 12 「入」・「切」表示**  
各種機能を設定する際に、設定状態(「入」・「切」)を表示します。
  - 13 時計表示**  
現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)
  - 14 故障表示**  
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。
  - 15 選択画面表示**  
各種機能を設定する際に、そのメニューを表示します。
  - 16 給湯燃烧表示(赤)**  
給湯中や湯はり中に点灯します。


# 各部のなまえとはたらき

## 台所リモコン (別売品 MC-100V)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。


## 増設リモコン (別売品 SC-100V)

- 洗面所などに設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

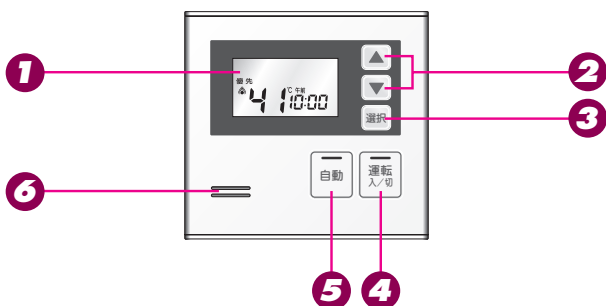

## 台所リモコン・増設リモコン表示画面のみかた

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。表示しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- スイッチ操作後、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、液晶表示部が暗くなります。(省エネのため、バックライトの輝度を落とします)

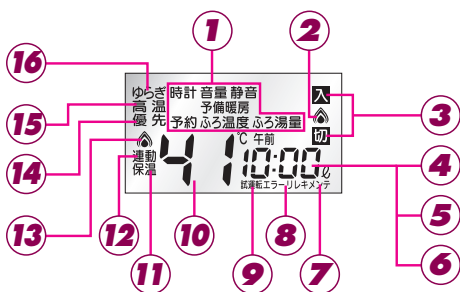

# (台所リモコン)

- 1 表示画面**  
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ(選択スイッチ)**  
給湯温度を決めるときに使います。また、ふろ温度、ふろ湯量などの設定をするときに使います。
- 3 選択スイッチ**  
ふろ温度・ふろ湯量などの設定をするときにまずこのスイッチを押します。
- 4 運転スイッチ/運転ランプ(黄緑)**  
お湯を使うときやおふろに湯はりする

ときは、「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。

- 5 自動スイッチ/自動ランプ(赤)**  
おふろに湯はりをするとき押しします。湯はり中は自動ランプ(赤)が点灯します。
- 6 スピーカー**  
ここから音が出ます。

- 1 選択画面表示**  
各種機能を設定する際に、そのメニューを表示します。  
※増設リモコンには時計、予約、静音のメニューはありません。
- 2 ふろ燃烧表示**  
おいだき中や暖房運転中に点灯します。
- 3 「入」・「切」表示**  
各種機能を設定する際に、設定状態(「入」・「切」)を表示します。
- 4 時計表示**  
現在時刻を表示します。予約運転の操作をしているときは、予約運転完了時刻(湯はりが完了する時刻)を表示します。
- 5 故障表示**  
機器や使用方法に不具合があった場合には、故障表示が点滅します。
- 6 ふろ湯量表示(単位ℓを含む)**  
水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示します。(水位・湯量はめやすで、全自動タイプでは水位(水位表示の番号)を、自動湯はりタイプでは湯はりする量(リットル)を表示します)
- 7 メンテ表示**  
メンテモニタ表示中に点灯します。

- 8 エラーリレキ表示**  
エラー履歴表示中に点灯します。
- 9 試運転表示**  
自動試運転中に点灯します。
- 10 給湯・ふろ設定温度表示**  
給湯設定温度を表示します。ふろ温度を設定しているときには、ふろ設定温度を表示します。
- 11 保温表示**  
保温中に点灯します。
- 12 連動表示**  
浴室暖房とふろ自動運転の連動設定を「入」にしたときに点灯します。
- 13 給湯燃烧表示**  
給湯中や湯はり中に点灯します。
- 14 優先表示**  
この表示が点灯している場合、台所リモコンおよび増設リモコンで給湯温度の変更ができます。
- 15 高温表示**  
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
- 16 ゆらぎの表示**  
ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。

## お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。
- スwitchの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音や音声を確認してください。

- 台所リモコンで設定します。  
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)

## お知らせ

- 浴室リモコンのみ設置の場合は時刻は表示されません。(予約運転もできません)
- 現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

1



のランプ(黄緑)が消灯していることを確認する。

- 点灯している場合は、運転スイッチを押します。  
※運転「切」の状態でのみ設定できます。

2

を押して、選択画面を表示させる。続けて  を押して「時計」を選択する。


- 選択されているメニューは点滅します。




3

または  を押して、現在の時刻に合わせる。

- ※   を押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。



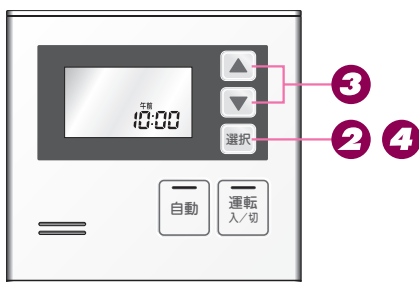

## 4 選択 を押す。

- 『設定しました』とお知らせして、操作が完了します。
  - 選択スイッチを押した瞬間に秒は0秒になりますので、時報などに合わせて押せばより正確な時刻になります。
- ※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 運転スイッチを「入」にすると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。
  - 運転スイッチを「切」にすると、台所リモコンでは時刻表示だけが点灯した状態となり、他のリモコンではすべての表示が消灯します。

台所リモコン




### お願い

- 午前と午後を間違えないようにご注意ください。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後の再通電時には 午前 午後 の表示に戻ります。再度時刻を合わせてください。

●どのリモコンでも操作できます。

(MC-100V・SC-100V)

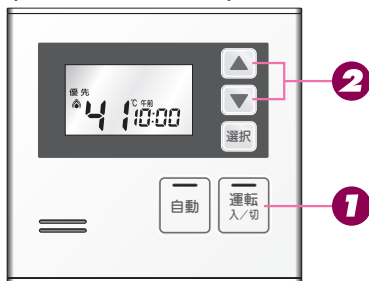

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。運転スイッチを「入」にしたリモコンには優先表示または、優先スイッチのランプ(オレンジ)が点灯します。

※点灯しないときは、16ページをご覧ください。

2

▲または▼を押して、給湯温度を設定する。

- ▲を押すと上がるメロディーと共に『給湯温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。また、▼を押すと下がるメロディーと共に『給湯温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。
- ▲または▼を押し続けると45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。

※調節できる温度は35～60℃の15段階です。

(一部の機種では37～60℃の14段階です)



1回スイッチを押すたびに1段階ずつ変わります。

右図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。

※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。

※給湯設定温度を60℃にセットすると『あついお湯が出ます』『給湯温度を60℃に設定しました』とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。

(BC-100V・BC-110V)

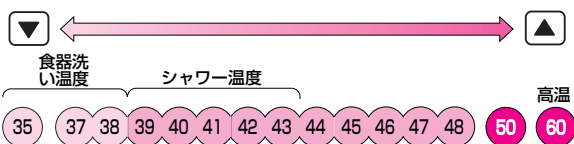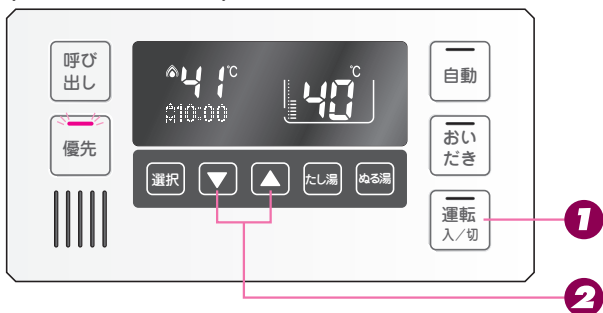

台所・増設リモコン



浴室リモコン



- 給湯栓を開くとお湯が出ます。



※お湯を使っている間は、表示画面に下図のような燃焼表示をします。  
※湯量を絞るすぎる(毎分約2リットル以下にする)とバーナの火が消えます。


台所・増設リモコン



浴室リモコン



※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10°C高めにしてください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

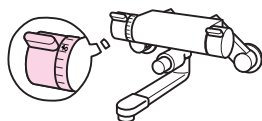

サーモスタット式水栓の例

## 給湯を使う 給湯温度を調節する

### お知らせ

- お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- 湯量が給湯能力以上の場合は、リモコンの表示よりもぬるいお湯が出ることがありますので、湯量を絞ってお使いください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- リモコンから出る音声について詳しくは53・54ページをご覧ください。
- 湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度のお湯が出ることがあります。
- 高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイッチを入れたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じ設定です。

### 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- お風呂（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。  
お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態の水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します。(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)  
お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の(優先権のある)リモコンでしか温度を変えられないようになっています。(リモコンを2台以上設置の場合)

## 1 浴室リモコンの優先を押す。

- 優先スイッチを1回押すごとに、優先権が以下のように切り替わりません。

「浴室リモコン」 ←→ 「台所・増設リモコン」

浴室リモコンが優先：

優先スイッチのランプが点灯(オレンジ色)します。

台所・増設リモコンが優先：

表示画面に「優先」が点灯します。




- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。
- 台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度になります。
- 優先権を持っていないリモコンで、**▲**または**▼**を押して、給湯温度を変更しようとする、と、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。
- 浴室リモコン1台設置の場合、優先ランプは点灯したままになります。
- 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定・使用ができます。

# お風呂にお湯を入れる 自動運転でお風呂に

●どのリモコンでも操作できます。


(MC-100V・SC-100V)

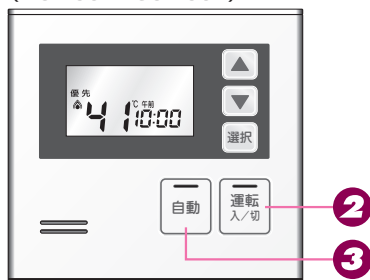

## 1 浴槽の排水栓を閉め、浴槽のフタをする。

### お知らせ

- ・お風呂の温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、21～28ページをご覧ください。
- ・自動湯はり中には循環アダプター（循環口）から泡が出てくる場合があります。
- ・全自動タイプでは、入浴後運転スイッチが「入」で自動スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと「配管洗浄（セルフクリーン）機能」がはたらきます。（35ページ参照）

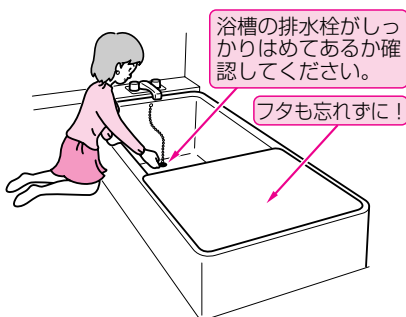


## 2 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- ・点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

# お湯を入れる

(BC-100V・BC-110V)

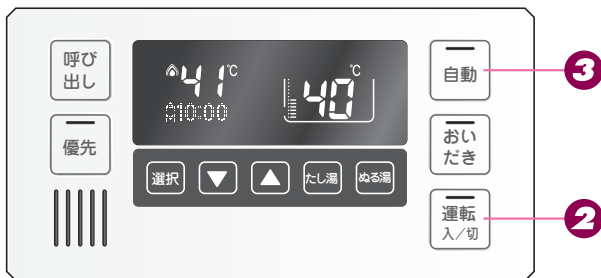

### 3

**自動** を押す。

- 音声で『お湯はりをします』とお知らせして自動スイッチのランプが赤く光り、浴槽に湯はりを始めます。このとき表示画面には下図の表示が出ます。
- 湯はり完了の約5分前には ブザーが鳴り、『残りおよそ5分でお風呂に入れます』とお知らせします。

(注) 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量 (水位) が少ない (5分以内に湯はりが完了する) ときに自動運転をした場合は、完了5分前のお知らせはしません。

台所・増設リモコン



(湯はり中)



(沸きあげ中)

浴室リモコン



(湯はり中)



(沸きあげ中)

# お風呂にお湯を入れる 自動運転でお風呂にお湯

## ●全自動タイプと自動湯はりタイプの相違



全自動タイプ



ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。



外気温と設定温をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。



設定水位より約4cm下がると、自動たし湯。



浴槽から排水すると配管内の残り湯を新しいお湯で押し流します。

自動湯はりタイプ



ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。



外気温と設定温をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。



お湯を増やしたい時は、「たし湯」スイッチを押すだけで、約20Lのお湯がたされません。

### お願い

- 湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- 浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチのランプ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチを押してください。約20リットルのお湯をたします。(31ページ参照)

- 湯はりが終わると音楽が鳴り、音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。また、表示画面には下図のような保温の表示が出ます。

台所・増設リモコン



保温表示

浴室リモコン



保温表示

- 保温の表示が出ている間は、お湯の温度が下がると自動的に(注)においだきし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は27ページのふろ保温時間の変更方法で決めます。  
(注)ふろ設定温度などによって異なりますが、約10~40分ごとにふろ温度をチェックして、設定温度よりぬるくなっていれば自動的においだきします。
- 保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチのランプ(赤)も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押して消

# を入れる

灯させていただきます。

※湯はり運転中に給湯(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)

- 保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ(29ページ参照)を押すか、ふろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。


## お知らせ

- ・高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。

※上記のような場合は『残りおよそ5分でおふろに入れます』とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。(機器の異常ではありません)

- ・おふろの湯はり中に給湯(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、湯はりは一時的に中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ることもあります。

## 残り湯がある場合の注意(自動湯はりタイプの場合)



- ・前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量がふえ、お湯があふれることがあります。残り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おいだきスイッチ(29ページ参照)をお使いください。



- ・残り湯で循環アダプター(上部循環口)がかくれている場合、水位が多少バラツキます。  
※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、設定した量になりません。




- ・残り湯で循環アダプター(上部循環口)がかくれていない場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。

# お風呂にお湯を入れる お風呂の湯量(水位)

- どのリモコンでも操作できます。

(MC-100V・SC-100V)

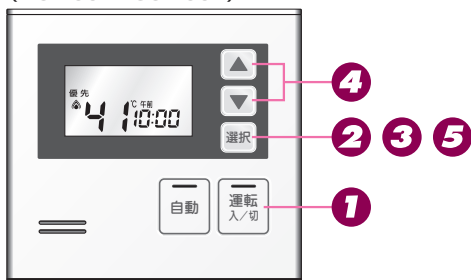

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2



を押す。

- 選択画面が表示されます。


3



を押して、「ふる湯量」を表示させる。

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。
- 下図の表示画面の数字は次頁の表のレベル数です。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



4




または



を押して、ふる湯量を変更する。

台所・増設リモコン




浴室リモコン



# を調節する(全自動タイプ)

(BC-100V・BC-110V)

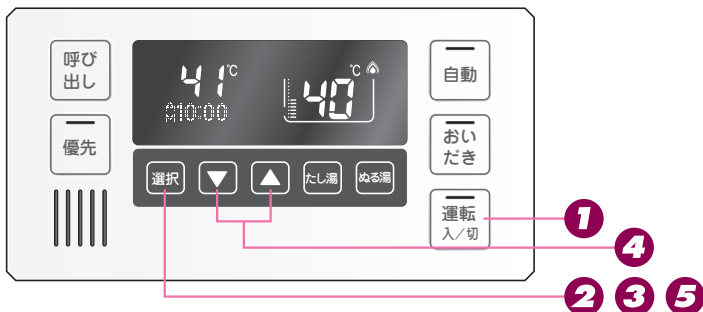

5

**選択** を押す。

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※全自動タイプでいう湯量(水位)とは、循環アダプター(上部循環口)から何cm上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモコンの水位表示との関係は下表の通りですが、浴槽の形状などによりばらつきしますので、実際の水位とは異なります。

全自動タイプの水位のめやす				
浴槽	洋式バス用設定		和式バス用設定	
	水位表示	A寸法	水位表示	A寸法
	レベル 12	29cm	レベル 12	43cm
	レベル 11	27cm	レベル 11	40cm
	レベル 10	25cm	レベル 10	37cm
	レベル 9	23cm	レベル 9	34cm
	レベル 8	21cm	レベル 8	31cm
	レベル 7	19cm	レベル 7	28cm
	レベル 6	17cm (標準)	レベル 6	25cm (標準)
	レベル 5	15cm	レベル 5	22cm
	レベル 4	13cm	レベル 4	19cm
	レベル 3	11cm	レベル 3	16cm
	レベル 2	9cm	レベル 2	13cm
	レベル 1	7cm	レベル 1	10cm

- ※浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。
- ※洋バス⇔和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋バス用設定になっています。

※はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベル6になります。


- ▲ を押すたびに水位表示は1目盛上がり、上がるメロディーでお知らせします。また、 ▼ を押すたびに1目盛下がり、下がるメロディーでお知らせします。

お風呂にお湯を入れる

# お風呂にお湯を入れる お風呂の湯量(水位)

- どのリモコンでも操作できます。

(MC-100V・SC-100V)

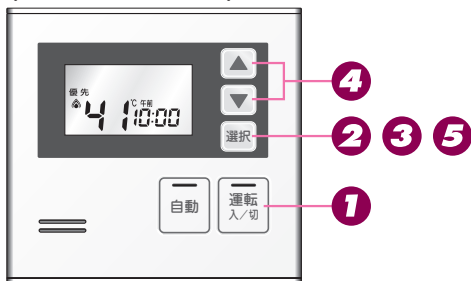

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2



を押す。

- 選択画面が表示されます。

3



を押して、「ふろ湯量」を表示させる。

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューが点滅します。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



4



または



を押して、ふろ湯量を変更する。

台所・増設リモコン




浴室リモコン





# を調節する(自動湯はりタイプ)

(BC-100V・BC-110V)

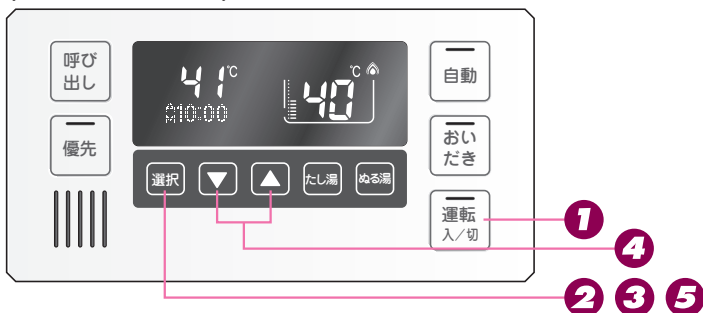

5

**選択**を押す。

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※自動湯はりタイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。

※はじめて電源を「入」にしたとき、湯量は約200リットルになっています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。

- ▲ を押すたびに水位表示は1目盛ずつ上がり、湯量は右表のようにふえていきます。このとき、上がるメロディーでお知らせします。ただし、お子様のイタズラなどを防止するため、400リットルや990リットルに設定するときには、▲ を1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。また、400および990リットルに設定したとき水位表示は表示されません。
- ▼ を押すたびに水位表示は1目盛ずつ下がり、湯量は上表のようにへっていきます。このとき、下がるメロディーでお知らせします。ただし、80リットルや60リットルに設定するときには▼ を1秒以上押し続けてください。



湯量 (リットル)	水位表示 (下から)
(990)	表示なし
(400)	表示なし
350	12
300	11
280	10
260	9
240	8
220	7
200	6
180	5
160	4
140	3
120	2
100	1
80	1
60	1


お風呂にお湯を入れる

# お風呂にお湯を入れる お風呂の温度を調節

## ●どのリモコンでも操作できます。

(一部の機種では浴室リモコンでのみの操作となります)

(MC-100V・SC-100V)

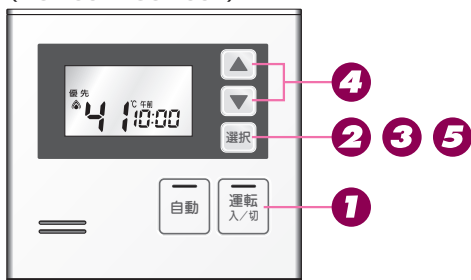

# 1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

# 2



を押す。

- 選択画面が表示されます。

# 3



を押して、「ふろ温度」を表示させる。

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューが点滅します。

台所・増設リモコン



〈選択画面〉

浴室リモコン



〈選択画面〉

# 4



または




を押して、ふろ温度を設定する。

- ▲を押すと上がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- ▼を押すと下がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。


# する

(BC-100V・BC-110V)

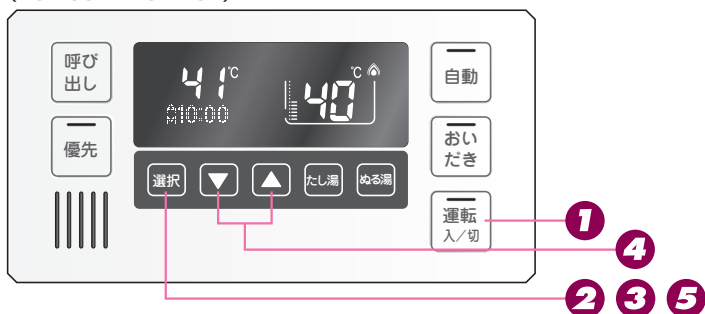

- 設定できる温度は37℃～48℃の12段階です。1℃きざみで一回スイッチを押すと1℃変わります。
- ▲または▼を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。

※温度表示はめやすです。

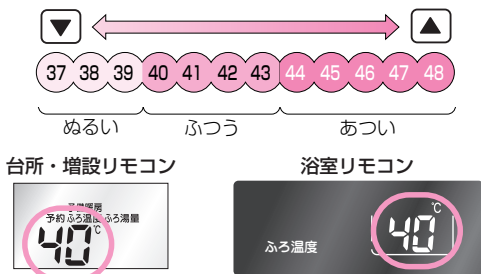

## 5

**選択**を押す。


- 設定が完了します。
- ※ 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。



お風呂にお湯を入れる

# お風呂にお湯を入れる お風呂の保温時間を

●浴室リモコンで設定します。

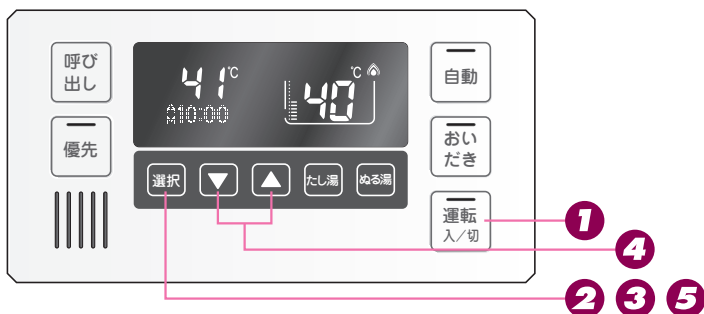

**1** **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

**2** **選択** を押す。

●選択画面が表示されます。

**3** **選択** を押して、「保温」を表示させる。



# 変更する

**4** ▲ または ▼ を押して、ふろ保温時間を変更する。

- ふろ保温時間は 0・1・2・4・6・8 時間の中から選択してください。

浴室リモコン



**5** 選択 を押す。


- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ※ 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

浴室リモコン



## ●浴室リモコンで操作します。

(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

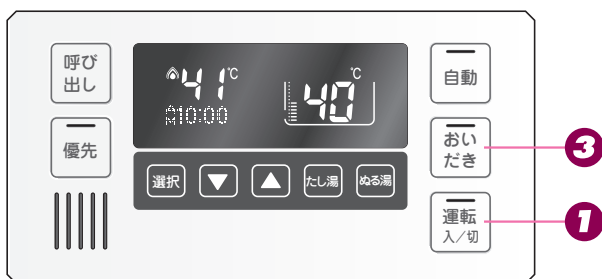

1




のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2

浴槽に、循環アダプター(上部循環口)の上までお湯(水)が入っていることを確認する。

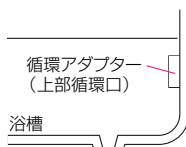

## お知らせ

循環アダプター(上部循環口)の上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

<全自動タイプの場合>

- 浴槽に約6リットル湯はりした後、17ページの自動運転に切り替わります。

このとき、おいだきスイッチのランプは消灯して自動スイッチのランプが点灯します。

<自動湯はりタイプの場合>

- 浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「632」エラーが点滅して停止します。

断水している場合は循環アダプター(上部循環口)の上まで水を入れてもおいだきできません。

断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプター(上部循環口)から気泡が出て10分後にリモコンに「632」エラーが点滅して停止する場合があります。


# する(おいだき)

### 3

おいだき

を押す。

- 『おいだきをします』とお知らせするとともに、おいだきスイッチのランプ(黄緑)が光り、約5分間おいだきをします。
- ※水から沸き上げる場合など、約5分経過しても設定温度にならない場合は、ふろ設定温度までおいだきします。
- ※おいだきはふろ温度にかかわらず約5分間(ふろ給湯器は約3分間)行いますので、ふろ設定温度以上になる場合があります。
- 途中で止めたいときは、もう一度おいだきスイッチを押して、おいだきスイッチのランプを消灯させてください。




### お願い

- おいだき運転時には、循環アダプター(上部循環口)から泡が出てくる場合があります。また循環アダプター(上部循環口)からはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

## ●浴室リモコンで操作します。

(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

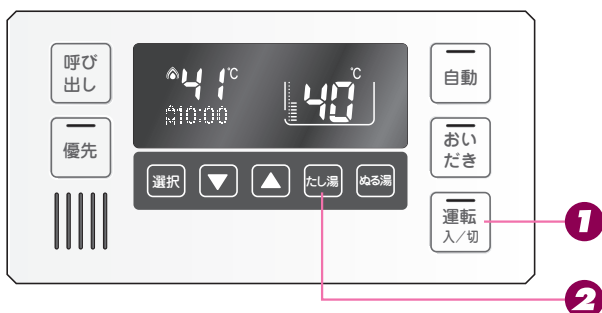

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2

たし湯を押す。

- 『お湯をたします』とお知らせするとともに、たし湯運転を開始します。


※浴槽にふろ設定温度のお湯約20リットルを湯はりします。

(この機能は浴槽の残り湯の量に関係なく働きます)

※たし湯運転中は下図のたし湯表示と給湯燃焼表示をします。

- 途中で止めたいときはたし湯スイッチを押します。たし湯運転が止まり、たし湯表示と給湯燃焼表示が消えます。

※たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表示が消えます。

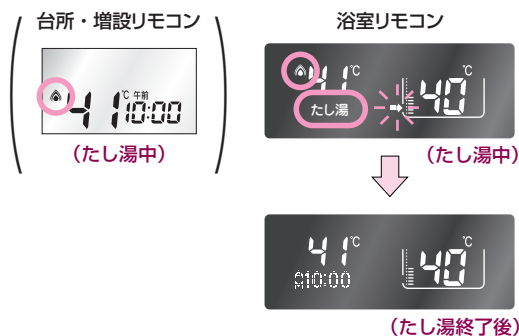




## お知らせ

- ・ 給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まりず、給湯を止めた後に始まります。
- ・ たし湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、たし湯運転は一時中断され、注湯表示(矢印)は静止状態になります。このとき給湯栓からはふる設定温度のお湯が出ます。
- ・ たし湯運転中、循環アダプター(循環口)から泡が出る場合があります。
- ・ 高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

# お風呂に入って操作する お風呂をぬるくする(ぬる湯)

●浴室リモコンで操作します。

(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

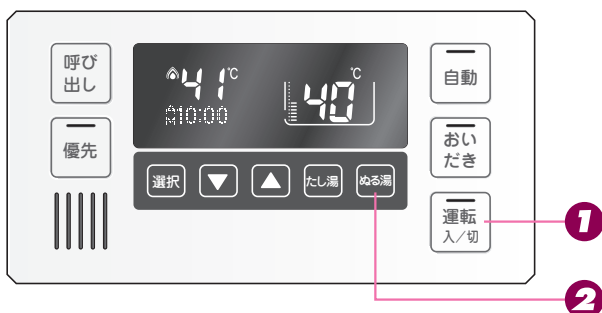

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2

**ぬる湯**を押す。

●『水をたします』とお知らせするとともに、ぬる湯運転を開始します。  
※浴槽に約10リットル注水します。


(この機能は浴槽の残り湯の量に関係なく働きます)

※ぬる湯運転中は下図のぬる湯表示をします。

●途中で止めたいときは、ぬる湯スイッチを押します。ぬる湯運転が止まり、ぬる湯表示が消えます。

※ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示が消えます。

浴室リモコン




## お知らせ

- 給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まりず、給湯を止めた後に始まります。
- ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断され、注湯表示(矢印)は静止状態になります。このとき給湯栓からはしばらくの間水が出ることもあります。
- ぬる湯運転中、循環アダプター(循環口)から泡が出る場合があります。


# お風呂に入って操作する 浴室から人を呼びたいとき

●浴室リモコンで操作します。

(MC-100V・SC-100V)

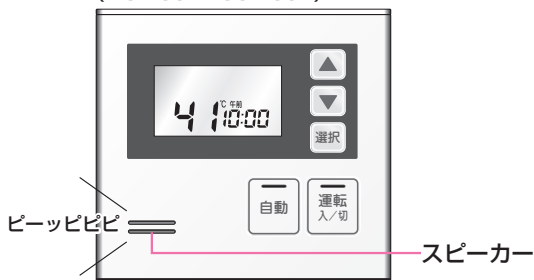

(BC-100V・BC-110V)

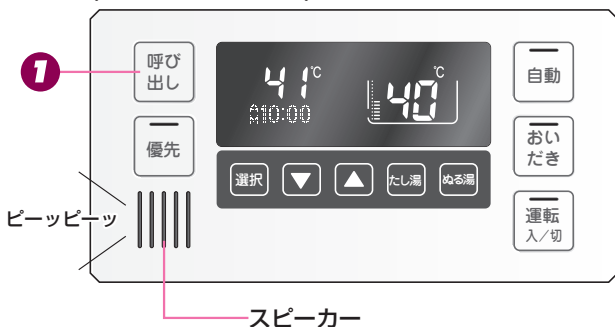

**1** **呼び出し** を押す。

- 台所・増設リモコンのスピーカー  
「ピーッピピピ」と約5回鳴ります。
- 浴室リモコンのスピーカー  
呼び出しスイッチを押している間「ピーッピーッ」と鳴ります。

お風呂に入って操作する

## お知らせ

- 増設リモコンは「音なし」設定にすると呼び出し音は鳴りません。


# お風呂の湯を抜くときに セルフクリーン

## ●全自動タイプの機器の場合のみご利用いただけます。

※セルフクリーン機能とは、全自動タイプで自動運転や予約運転でお風呂を沸かした後にお風呂のお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯を自動で洗い流す機能です。

1

自動運転(17ページ参照)または予約運転(45ページ参照)でお風呂を沸かします。



2

運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」になっていることを確認します。

- 自動スイッチが「入」になっている場合は、自動スイッチを押して、「切」にしてください。

## お知らせ

- 運転スイッチを「切」の状態に残り湯を排水すると「配管洗浄(セルフクリーン)機能」ははたらきません。
- 前日から運転スイッチが「入」のままであれば、翌日排水栓を抜いても配管洗浄(セルフクリーン)機能ははたらきます。
- 配管洗浄(セルフクリーン)運転中は、表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。
- 自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプ停止後(自動スイッチを「切」にしてから1分以上経過後)にしてください。配管洗浄(セルフクリーン)機能が働かない場合があります。

## ●お買い上げの際には、セルフクリーン機能は「入」に設定されています。セルフクリーン機能を使用しない場合は、下記の手順で「切」にすることもできます。一部の機種では「切」にできないものもあります。

※以下の操作はすべて浴室リモコンで行ってください。台所・増設リモコンでは操作できません。

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2


**選択** を押して、選択画面を表示させ、続けて **選択** を押して「セルフクリーン」を表示させる。

浴室リモコン





# 機能を使う

**3** 浴槽の排水栓を抜きます。



**4** 約5リットルのお湯が出てふろ配管内のお湯を押し流します。

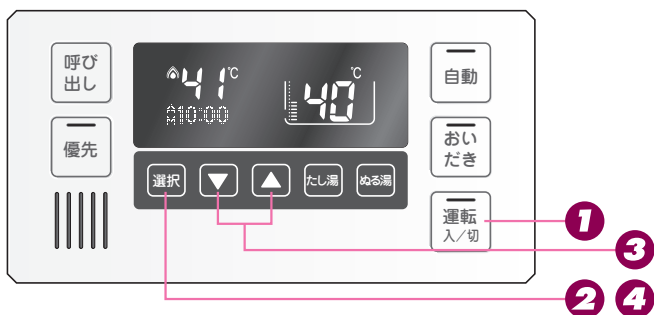

**3** ▲ または ▼ を押して、「切」を表示させる。

浴室リモコン



**4** 選択 を押す。

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。  
※ 選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 再度「入」にするときは、**1** ~ **2** の操作を行った後で ▲ または ▼ を押して「入」にしてください。




お風呂の湯を抜くときに

# 暖房を使う 浴室暖房を使う

●どのリモコンでも操作できます。

- 給湯器のリモコンで浴室暖房機の暖房運転を開始することができます。
- ※給湯器のリモコンで予備暖房運転を行うためには、システムに対応した給湯暖房用熱源機と浴室暖房機が必要です。

(MC-100V・SC-100V)

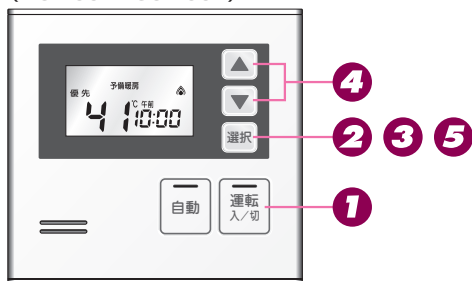

- 台所・増設リモコンでは運転「切」でも設定できます。

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2

選択

を押す。

- 選択画面が表示されます。

3

選択

を押して、台所・増設リモコンの場合は「予備暖房」を選択し、浴室リモコンの場合は「暖房」を表示させる。

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

台所・増設リモコン




〈選択画面〉

浴室リモコン



〈選択画面〉

(BC-100V・BC-110V)

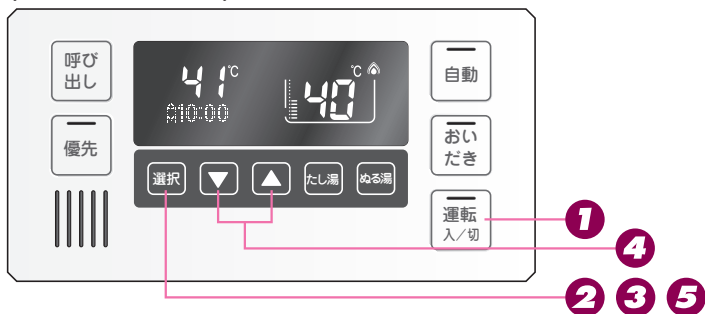

## 4 ▲ または ▼ を押して、「入」を表示させる。

※このとき、表示画面に下図のような燃焼表示をします。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



### お知らせ

- ・高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

## 5 選択 を押す。

- ・『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※予備暖房運転を行うためには、システムに対応した給湯暖房用熱源機と浴室暖房乾燥機が必要です。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



(運転スイッチが「切」の場合)


## 暖房を使う 浴室暖房を使う

### 6 浴室暖房をやめたいときは？

- 37ページの ①～③ の操作を行い、▲ または ▼ を押して「切」を表示します。

※浴室暖房の「入」「切」の設定はリモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



#### ■浴室暖房機の温度調節は？

- ・このリモコンでは浴室暖房機の暖房運転の「入」「切」のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房機のリモコンで行ってください。
- ・このリモコンで浴室暖房機の暖房運転を「入」にした場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

#### お知らせ

#### ■予備暖房運転とは？

- ・冬期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）をしておくこと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

#### お願い

- ・運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- ・予備暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房機のリモコンで設定調整してください。



## 暖房を使う 浴室暖房以外の暖房を使う

- 放熱器や床暖房コントローラで操作します。

### ⚠警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間、座ったり寝そべっていると低温やけどを起す心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
  - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かさない方
  - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
  - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方

### ⚠注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。
- パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

- 1 暖房する部屋の放熱器や床暖房コントローラの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。  
(放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)

- 暖房燃焼中は表示画面に燃焼表示(🔥)が点灯します。

台所リモコン



浴室リモコン



## ●浴室リモコンで設定します。

(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

- ふろ自動運転を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始(連動)することができます。

## お願い

- 浴室暖房乾燥機の暖房時間の変更については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 運転「切」でも設定することができます。

2



を押す。

- 選択画面が表示されます。

3



を押して、「連動」を表示させる。

浴室リモコン



〈選択画面〉

4



または



を押して、「入」を表示させる。

※もう一度▲または▼を押すと、「切」の表示に戻ります。

浴室リモコン



5




を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

# 転を連動する

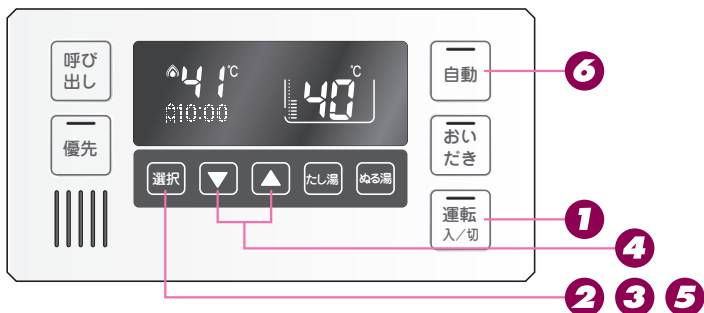

※浴室暖房をふろ自動運転と連動するには、システムに対応した給湯暖房用熱源機と浴室暖房乾燥機が必要です。

- 連動スイッチの設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。



点灯



点灯

- 再度「切」にするときは ①～③ の操作を行った後で、 または スイッチを押して「切」にしてください。

## お知らせ

- お風呂を沸かすときは、浴槽に排水栓とフタをしてから、⑥ の操作を行ってください。  
(⑥ の操作は台所・増設リモコンでも行えます)

# 6

自動 を押す。

- 『お湯はりをします』とお知らせして、浴槽に湯はりを始めます。
- 浴室暖房乾燥機も運転を開始します。
- ※浴室暖房運転は自動運転終了(自動スイッチのランプ消灯)または浴室暖房乾燥機のリモコンで設定された時間が経過すると終了します。自動運転の時間は保温時間スイッチで決まります。



台所・増設リモコン




浴室リモコン



暖房を使う

- 台所リモコンで設定します。  
(一部の機種ではこの機能は使用できません)

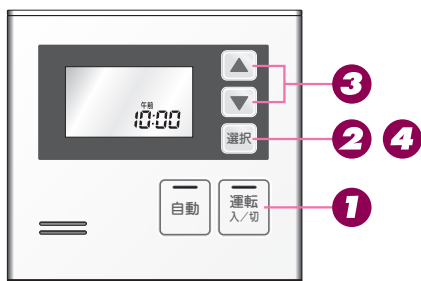

- 運転スイッチは「入」にしないでください。運転「切」の状態でのみ設定できます。

1



のランプ(黄緑)が消灯していることを確認する。

- 点灯している場合は、運転スイッチを押します。

2

選択

を押して、選択画面を表示させ、続けて 選択 を押して「静音」を選択する。

- 選択されているメニューは点滅します。

台所リモコン



〈選択画面〉

3



または ▼ を押して、「入」を表示させる。

台所リモコン



## 4 選択 を押す。

- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- ※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 設定を解除するときは ①～③ の操作を行った後で、▲または▼を押して「切」にしてください。

台所リモコン



### お知らせ

- 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「入」にすることで暖房能力を少し低下させて熱源機の運転音を下げることができます。ただし、暖房能力が低下したぶんだけ暖房の立ち上がりは悪くなります。

## 便利な使いかた お好きな時間におふ

- 台所リモコンで設定します。  
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)
- 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。  
(11ページ参照)

1



のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2



を押す。

- 選択画面が表示されます。

3



を押して、「予約」を選択する。

- 選択されているメニューは点滅します。

台所リモコン



〈選択画面〉


4



を押す。

- 時刻設定モード(「入」が点滅)になります。


# ろを入れる(予約運転)

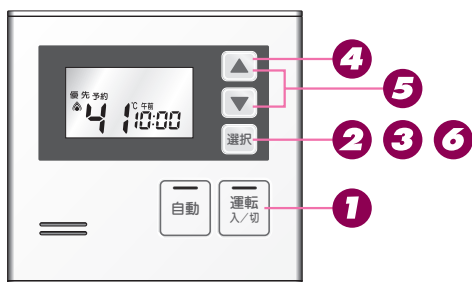

## 5 ▲ または ▼ を押して、予約時刻を設定する。

※予約時刻のセット方法は、11ページの「時計を合わせる」の3を参照ください。

台所リモコン



### お願い

- 浴室リモコンのみ設置の場合は予約運転はできません。
- 予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内になると、浴槽が大きいときや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻になってもお風呂への湯はりが完了しないことがあります。

## 6 選択 を押す。

- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



台所リモコン



(予約を解除する場合)


## 便利な使いかた お好きな時間にお風呂を入れる(予約運転)

※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。

- 予約を解除するときは **1** ~ **3** の操作を行った後、**▼**を押して「切」にしてください。

### 7 浴槽の排水栓を閉め、浴槽のフタをする。

※運転スイッチは「切」にしないでください。「予約」が消え、予約運転がキャンセルされます。

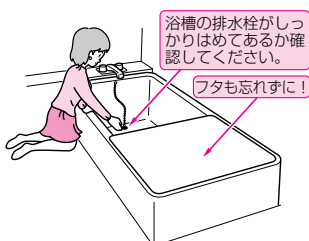

※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

※湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディが鳴り、音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。このとき表示画面には、下図のような表示が出て保温運転に入ります。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズれることもありますが、異常ではありません。

台所・増設リモコン



浴室リモコン




### お知らせ

- **5** の操作で決めた予約時間は運転スイッチを「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいときは、**1** ~ **3** の操作を行ってください。
- 毎日同じ時刻に湯はり(お風呂沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日 **1** ~ **4** および **6** **7** の操作を行ってください。
- 高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お風呂の沸きあがり時刻に大きなばらつきが出ることがありますが異常ではありません。



# 便利な使いかた ゆらぎのシャワーを使う

- 浴室リモコンで操作します。  
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

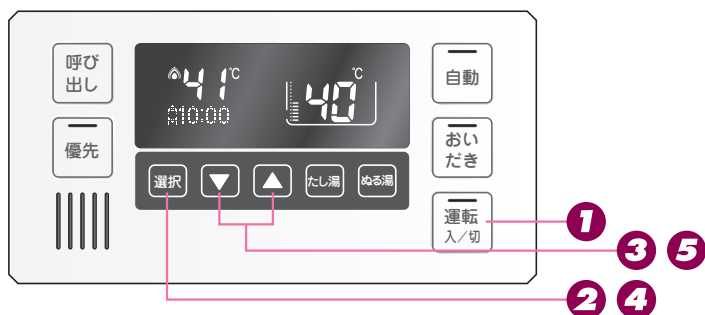

**1** **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

**2** **選択** を押して、選択画面を表示させ、続けて **選択** を押して「ゆらぎ」を表示させる。


浴室リモコン



〈選択画面〉

**3** **▲** または **▼** を押して、「入」を表示させる。

浴室リモコン



**4** **選択** を押す。

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 便利な使いかた ゆらぎのシャワーを使う

※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

- 設定完了後に表示される「ゆらぎ」は約15分で自動的に消えます。



### お知らせ


- 高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

5

▲ または ▼ を押して、シャワーの温度を設定する。

- 設定できる温度は39℃～44℃の6段階です。

※給湯設定温度が下記以外のときに▲ または ▼ を押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。

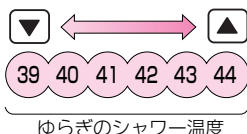

### 警告


- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
  - ・妊娠中の方
  - ・医者から入浴を禁じられている方
  - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
  - ・高血圧の方／体力の弱っている方／体調の悪い方

## ⚠️ 注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
- サーマ付混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。  
なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。

## お知らせ


- ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。



- 湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

## 6 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを使う。


- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、その後は⑤で設定した温度のお湯が出ます。
  - シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。
- ※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。

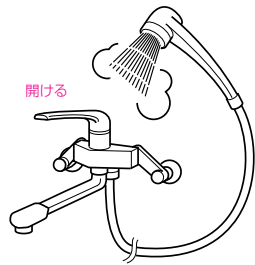

# 便利な使いかた 音声やメロディーの

- 各リモコン別々に設定することができます。

(MC-100V・SC-100V)

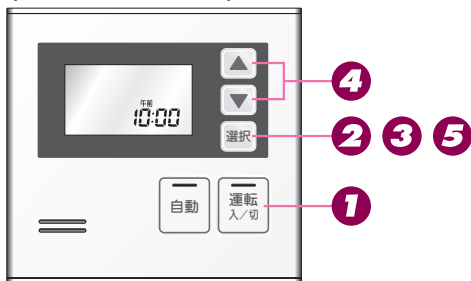

1



のランプ(黄緑)が消灯していることを確認する。

- 点灯している場合は、運転スイッチを押します。  
※運転「切」の状態でのみ設定できます。

2



を押す。

- 選択画面が表示されます。

3



を押して、台所・増設リモコンの場合は「音量」を選択し、浴室リモコンの場合は音量設定画面を表示させる。

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

台所・増設リモコン



〈選択画面〉


浴室リモコン



〈選択画面〉

# 音量を変更する

(BC-100V・BC-110V)

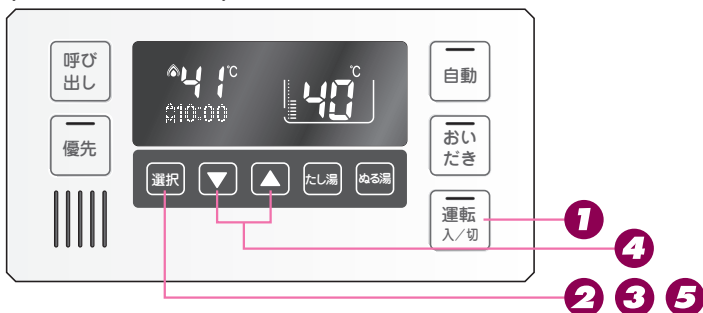

## 4 ▲ または ▼ を押して、音量を変更する。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



- 音声はお買い上げの際には中（標準）にセットされています。特に、音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

ローテーションします

▲▼を押したときにお知らせする音声	▲を押す	初期設定	▼を押す	▼を押す	▼を押す
	(ピッ) 音声は大きです	(ピッ) 音声は標準です	(ピッ) 音声は小です	(ピッ) 音声を消します	(ピッ) 音を消します
台所・増設リモコンの表示	3	2	1	0	—
浴室リモコンの表示	音声 大	音声 中	音声 小	音声 消	音 なし
音声	大	中	小	なし	なし
湯はり完了の音楽	大	中	小	中(ブザー音)	なし

- 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。増設リモコンについては「音なし」に設定すると注意を喚起する音声のみとなります。

## 5 選択 を押す。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



便利な使いかた

# 便利な使いかた 音声やメロディーの音量を

●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

操作するスイッチ・条件など				
浴室リモコンでの操作	運転(「入」にする)		給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき	
	優先	浴室→台所へ 優先切替	給湯設定温度 変化なし	台所60℃ 60℃以外
			給湯設定温度 変化あり	台所60℃ 60℃以外
		台所→浴室へ 優先切替	給湯設定温度 変化なし	浴室60℃ 60℃以外
			給湯設定温度 変化あり	浴室60℃ 60℃以外
	給湯温度 ▲ 給湯温度(60℃設定)		浴室リモコン優先のとき	
	給湯温度 ▼		浴室リモコン優先のとき	
	給湯温度 ▲または ▼		台所・増設リモコン優先のとき スイッチを押したとき	
	自動	湯はり終了5分前	音量設定大・中・小	音量設定音声消
			音量設定大・中・小	音量設定音声消
		自動湯はり終了時	音量設定大・中・小	音量設定音声消
	おいだき		スイッチを押したとき	
	たし湯		スイッチを押したとき	
	ぬる湯		スイッチを押したとき	
	ゆらぎ ※		▲または ▼	
ふろ温度 ※		▲ ▼		
ふろ湯量 ※		▲ ▼		
保温・暖房・連動 セルフクリーン ※		▲または ▼		
音量 ※	▲を押す	音声 大		
	初期設定	音声 中		
	▼を押す	音声 小		
	▼を押す	音声 消		
呼び出し		音 なし		

操作するスイッチ・条件など				
台所・増設リモコンでの操作	運転(「入」にする)		給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき	
	給湯温度 ▲		台所・増設リモコン優先のとき	
	給湯温度(60℃設定)			
	給湯温度 ▼			
	給湯温度 ▲または ▼			
			浴室リモコン優先のとき スイッチを押したとき	
	自動	湯はり終了5分前	音量設定大・中・小	音量設定音声消
			音量設定大・中・小	音量設定音声消
		自動湯はり終了時	音量設定大・中・小	設定音声消
	ふろ温度 ※		▲ ▼	
	ふろ湯量 ※		▲ ▼	
	音量 ※	▲を押す	3	
		初期設定	2	
		▼を押す	1	
		▼を押す	0	
時計・予約 ※		▲または ▼		
静音・予備暖房 ※		▲または ▼		

※この操作項目は選択画面にして設定する項目です。▲ ▼で変更する際に音声ガイド

# 変更する

( )内は同時に出る電子音など、○○℃は設定される温度

浴室リモコンから出る音声	台所・増設リモコンから出る音声
(ビッ)	
(ビッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
(ビッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
(ビッ)	
(ビッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
(ビッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
(ビッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できません	あついお湯が出ます
(ビッ)給湯温度が変更できます	
(ビッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます
(ビッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
(上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました	あついお湯が出ます
(下がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度は変更できません	給湯温度が変更されました
(ビッ)お湯はりをします	お湯はりをします
(ビッビッビッと5回)残りおよそ5分でお風呂に入れます	(ビッビッビッと5回)残りおよそ5分でお風呂に入れます
(ビッビッビッと5回)	(ビッビッビッと5回)
(音楽)お風呂が沸きました	(音楽)お風呂が沸きました
(ビビビビッと5回)	(ビビビビッと5回)
(ビッ)おいだきをします	
(ビッ)お湯をたします	
(ビッ)水をたします	
(ビッ)	
(上がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
(上がるメロディー)	
(下がるメロディー)	
(ビッ)	
(ビッ)音声は大です	
(ビッ)音声は標準です	
(ビッ)音声は小です	
(ビッ)音声を消します	
(ビッ)音を消します	
(押ししている間ピーッピーッ)	(ピーッビビビビと5回)

台所・増設リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声
(ビッ)	
(ビッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
(上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました	あついお湯が出ます
(下がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度は変更できません	給湯温度が変更されました
(ビッ)お湯はりをします	お湯はりをします
(ビッビッビッと5回)残りおよそ5分でお風呂に入れます	(ビッビッビッと5回)残りおよそ5分でお風呂に入れます
(ビッビッビッと5回)	(ビッビッビッと5回)
(音楽)お風呂が沸きました	(音楽)お風呂が沸きました
(ビビビビッと5回)	(ビビビビッと5回)
(上がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
(上がるメロディー)	
(下がるメロディー)	
(ビッ)音声は大です	
(ビッ)音声は標準です	
(ビッ)音声は小です	
(ビッ)音声を消します	
(ビッ)音を消します	
(ビッ)	
(ビッ)	

スがある項目以外は、選択スイッチを押して設定確定後に『設定しました』とお知らせします。

便利な使いかた

## 便利な使いかた リモコンの節電設定

- 浴室リモコンで設定します。  
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)
- セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「入」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。
- お買い上げの際には、セーブモードは「入」に設定されています。セーブモード機能を使用しない場合は、下記の手順で「切」にすることもできます。

1



のランプ(黄緑)が消灯していることを確認する。

- 点灯している場合は、運転スイッチを押します。  
※運転「切」の状態でのみ設定できます。

2



を押す。

- 選択画面が表示されます。

3



を押して、「セーブ」を表示させる。

浴室リモコン



〈選択画面〉

4



または




を押して、「切」を表示させる。

浴室リモコン





# (セーブモード)をする

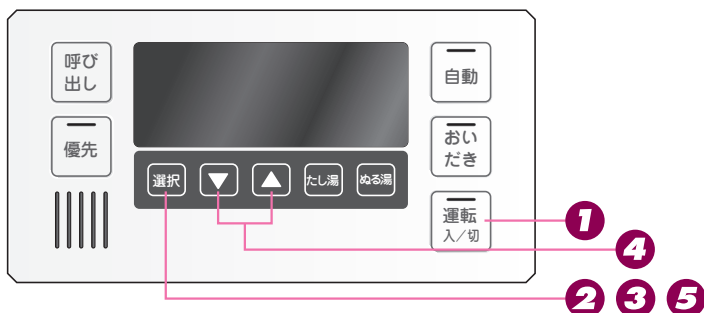

## 5

**選択**を押す。

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 再度「入」にするときは **1**～**3** の操作を行った後で **▲** または **▼** を押して「入」にしてから選択スイッチを押します。

浴室リモコン



## お知らせ

- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、運転スイッチのランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先スイッチのランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ※ **▲** **▼** 運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- ・湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きません。
- ・台所・増設リモコンには標準仕様として、スイッチ無操作状態1分経過後に、バックアップライトを暗くする機能があります。再度スイッチ操作をすると、バックアップライトが点灯します。
- ・停電が復帰したときは、セーブモードは「入」になります。

便利な使いかた

# 機器移設の再設定

全自動タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

## 1 現在記憶している記憶内容を消去する。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の▲スイッチを1秒以上押しながら、自動スイッチを押し続けてください。記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。



▲スイッチを1秒間以上押しながら自動スイッチを押す。  
(運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)

※電源プラグをコンセントから抜くだけでは、記憶内容の消去はできません。

## 2 浴槽の残り湯をすべて排水する。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。


## 3 排水栓をしっかりと閉める。

## 4 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始される。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。

運転中何回か停止しますが異常ではありません。

※自動試運転中には、台所リモコンの表示画面に試運転表示が点灯します。

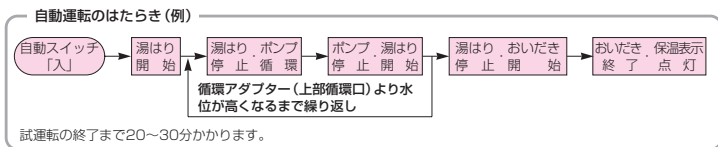


## 5 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイッチを押して、自動スイッチのランプ(赤)を消灯させてください。

# 故障表示


機器が故障するとリモコンの表示画面の時刻表示部に下表のような故障表示が点滅し、運転ランプ(黄緑)も点滅します。

※給湯暖房用熱源機の場合は運転ランプは点滅しません。

台所・増設リモコン


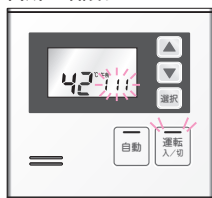


浴室リモコン

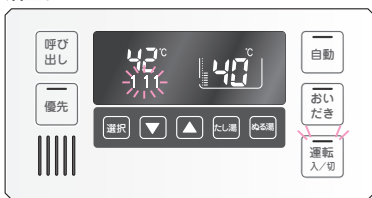

●故障表示が点滅したときは、次の操作をしてください。

- ①ガス栓と給水元栓 ②お湯を使っている場所は、給湯  
が十分開けてある 栓を閉める。 ③運転スイッチを 「切」にして、再  
び「入」にする。

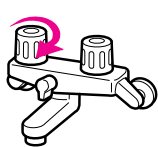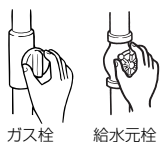

●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

101・102・103 を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできませんが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態になっています。中和器を内蔵している機種では920を表示しているときもしばらくはお湯や暖房を使うことはできますが、そのまま使い続けて中和器の耐用期限が来てしまった際には機器が使用できなくなります。また、COセンサー(一酸化炭素濃度検出装置)を内蔵している機種では、COセンサーの耐用期限が近付いてくると380が点滅し始めます。COセンサーが排気中に一酸化炭素を検出し、130が表示されると機器は使用できなくなります。これらの故障表示に気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高温(45~50℃)のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。

# アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- 熱源機本体の取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店名・お買い上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

## ■お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の覆行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。



再生紙を使用しています。



060 00012 59471 3

U220-1289×01(00) 100705<sup>®</sup>